

# Technics®

コンパクトディスクプレーヤー

品番 SL-P70

取扱説明書



上手に使って上手に節電

保証書別添付

- この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO

RQT2823-S

このたびは、コンパクトディスクプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

## もくじ

### 操作前に

必ずお守りください	2
各部のなまえ	3
接続のしかた	4
CDについて	5
本機のお手入れについて	5

### 演奏

CDを聞く	6
曲を前後にとび越す (スキップ)	7
好みの曲から聞く	7
タイマー演奏をする	7
アンプのリモコンを使って	8

### ご参考

保証とアフターサービス	10
故障かな!?	うら表紙
定 格	うら表紙

### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたりヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット  
シンボルマーク

## 必ずお守りください

### 電源は、AC(交流) 100Vで



電源コードは正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると危険です。

- プラグを持つ
- ぬれた手でさわらない
- 重いものを載せない
- 無理に曲げない

### 加工・改造・異物の挿入はしない



感電や故障の原因になります。特にお子様にはご注意ください。

### 水・薬品はかからないように



引火・火災や感電の恐れがあります。また、本機の上に可燃性ガスの入ったヘアスプレーなどを置かないでください。

### 指を入れないで



CDトレイが閉まるときに指をはさむおそれがあります。

### 設置は安定した、風通しのよい所に



故障の原因になりますので、次のような所は、避けてください。

- 湿気の多い所
- 倉庫などほこりの多い所
- 直射日光が当たる所など温度が高い所

### 長期間使用しないときは




思わぬ事故を避けるため、電源コードをコンセントから抜いておいてください。

### 万一、故障が起きたら




電源コードを抜き、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

# 各部のなまえ

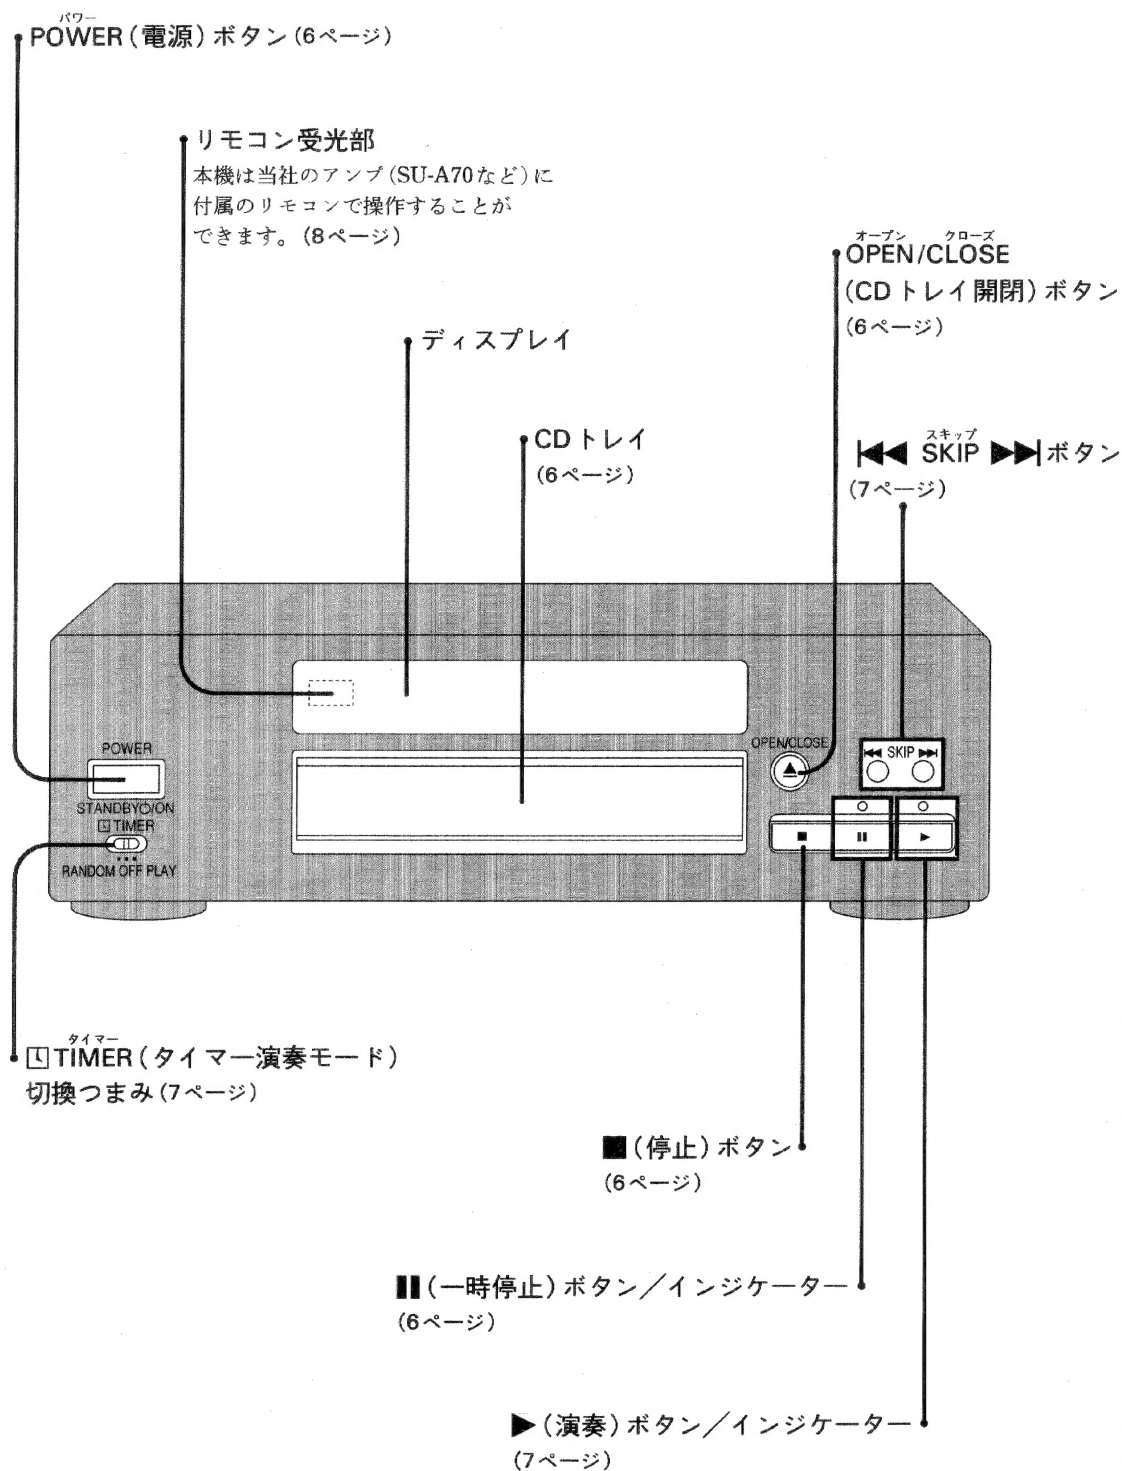


# 接続のしかた




## 付属品

接続の前に付属品を確かめてください。

☐ ステレオピンコード (1本)



☐ 電源コード (1本)




操作前に

### ステレオピンコードの接続は



白色は左 (L) 端子へ  
赤色は右 (R) 端子へ


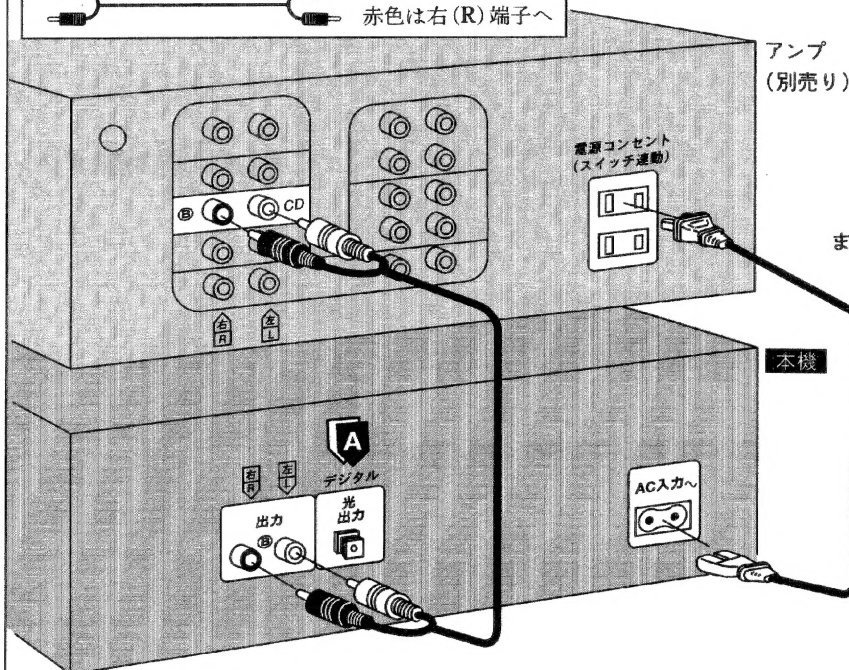


### ご注意

本機をアンプの上には乗せないでください。

### A DCCなどにデジタル接続をするには

デジタル 本機 DCC, デジタルアンプなど

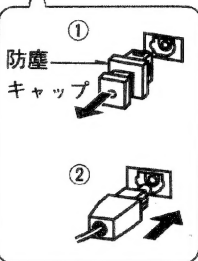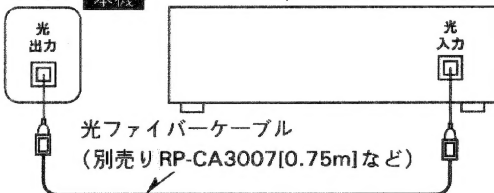


### ご注意

- 光ファイバーケーブルは急な角度で折りまげないでください。
- デジタル光端子を使わないときは、ほこりが入らないように必ず防塵キャップを取り付けておいてください。

### タイマー演奏 (7ページ) をする場合は

タイマー付チューナー (当社のST-GT70など)  
またはオーディオタイマー (別売り)

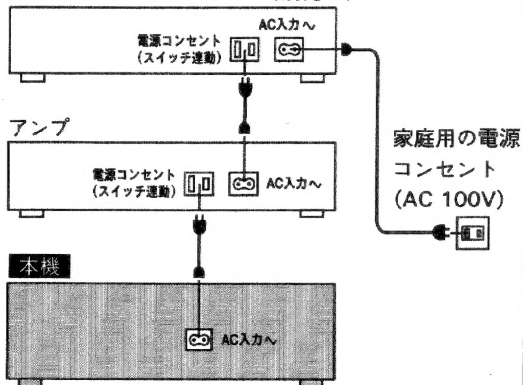




# CDについて




のマークが入ったものをご使用ください。


## 出したかた

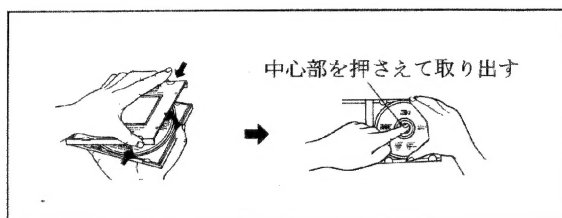

## 持ちかた

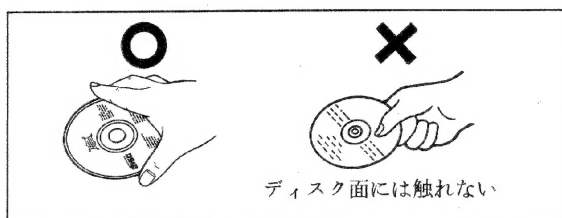


## 入れかた

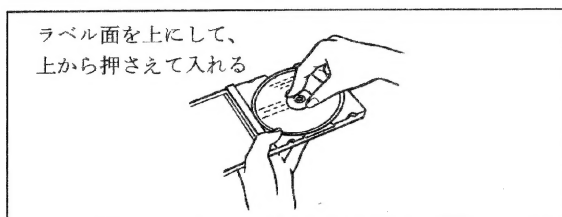

## 汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふいたあと、乾いた布でふいてください。

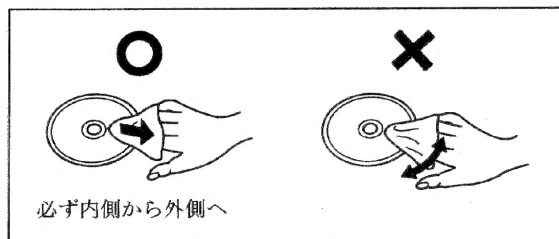

操作前に

## 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

## 取扱上のご注意

ラベル面(字の書いてある面)には

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かないでください。
- 紙やシールなどを貼らないでください。

ディスク面(光っている面)には

- 指紋や傷をつけないよう大切に扱ってください。
- 従来のレコードクリーナーや溶剤などは用いないでください。

## 保管しておくとき

次のような場所は避けてください。

- 直射日光の当たるところ
- 湿気やホコリの多いところ
- 暖房器具の熱が直接当たるところ

# 本機のお手入れについて

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は乾いた布でふきとってください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用のときは、その説明をご覧ください。

# CDを聞く

操作の前に、「**□** TIMER ( **C** )」を“OFF”の位置にしておいてください。



## 1 電源を入れる

NO DISC

ディスクが入っていないことを表しています。

## 2 CDトレイを開き、ディスクを入れる

ラベル面を上

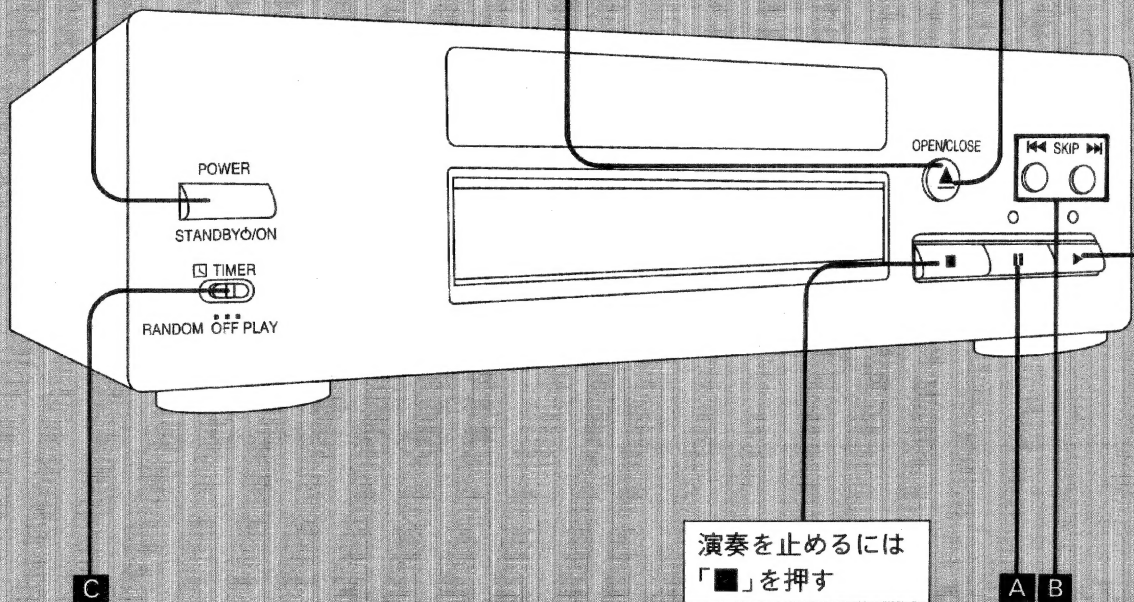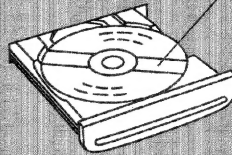

演奏を止めるには「**■**」を押す

**A** 演奏を好みの場所で一時的に止めるには「**||**」を押す。  
(ボタン上のインジケーターが点灯します。)

再び演奏を始めるには「**▶**」を押す。

### インデックス表示について

インデックスのないCDの場合は常に“ / ”を表示しています。  
(インデックスがあるCDには歌詞カードなどに **INDEX** マークが記載されています。)


※インデックスとは、曲番とは別に曲の聞きどころやソロ演奏の頭などを示すためにつけられた番号です。

### 3 CDトレイを閉める



### 4 演奏を始める

(ボタン上のインジケータが点灯)



1曲目から最終曲まで順に演奏した後、自動的に止まります。

#### ご参考

- ディスプレイに表示される総演奏時間には、曲間も含まれています。そのため歌詞カードなどに載っている時間より、数秒長く表示される場合があります。
- ディスクを入れた後、CDトレイを開いたままで「▶」を押すと、自動的にトレイが閉まり演奏が始まります。この場合、総曲数や総演奏時間は、演奏を停止してから初めて表示されます。

### B 曲を前後にとび越す(スキップ)

「◀◀ SKIP」または「SKIP ▶▶」を押す

SKIP ▶▶ : 前進する。

続けて押すと、押した回数だけとび越します。

◀◀ SKIP : 後退する。

曲の途中で押すと、その曲の頭に戻ります。

続けて押すと、押した回数だけとび越します。

#### ご参考

一時停止中に操作すると、とび越した後再び一時停止になります

### B 好みの曲から聞く

停止中に

① 「◀◀ SKIP」または「SKIP ▶▶」を押し、ディスプレイに好みの曲番を表示させる。

② 「▶」を押す。

選んだ曲から最終曲まで演奏した後、自動的に止まります。

### C タイマー演奏をする

別売りのタイマー付きチューナー(当社のST-GT70など)またはオーディオタイマーを使うと、好みの時刻にCDの演奏を始めることができます。(接続のしかたは4ページをご参照ください。)

**準備** CDが開けるようにアンプの準備をしてください。(入力切り換え、音量調整など)

- ① 好みのディスクを入れる。
- ② タイマーを希望の時刻に合わせる。(チューナー[またはオーディオタイマー]の説明書をご覧ください。)タイマーのセットが完了すると、本機および接続された機器の電源が切れます。
- ③ 本機の「□ TIMER」を好みの演奏に合わせる。  
PLAY : 1曲目から最終曲まで順に演奏する。  
RANDOM : 順不同に各曲を1回ずつ演奏する。  
(ランダムプレイ)  
希望の時刻になると、自動的に演奏が始まります。

タイマー演奏が終わったら

「□ TIMER」を“OFF”の位置に戻してください。



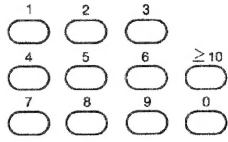














# アンプのリモコンを使って

当社のアンプ(SU-A70など)に付属のリモコンを使うと下記の操作を行うことができます。ただし、操作できる機能はリモコンによって異なりますので、くわしくはアンプの説明書をご覧ください。

下の一覧表は、SU-A70に付属のリモコンで操作する場合を例に説明しています。  
リモコンボタンの形状などは、アンプによって多少異なる場合があります。

機 能	リモコンのボタン	説明(操作、本機のディスプレイなど)									
リモコンをCD 操作モードにする	CD 	以下の操作を行う前に必ず押してください。									
演奏を始める		(本機の「▶」ボタンと同じです。[7ページ])									
演奏を一時的に止める	⏸ 	(本機の「⏸」ボタンと同じです。[6ページ])									
演奏を止める	■ 	(本機の「■」ボタンと同じです。[6ページ])									
曲を前後にとび越す(スキップ)	⏮/R.SKIP    ▶/F.SKIP 	<p>▶▶ : 前進する ⏮ : 後退する (本機の「⏮ SKIP」「SKIP ▶▶」ボタンと同じです。[7ページ])</p> <p>ランダムプレイやプログラムプレイ中にスキップを行うと</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>ランダムプレイ中</th><th>プログラムプレイ中</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶▶</td><td>順不同にスキップする</td><td>予約した曲順でスキップする</td></tr> <tr> <td>⏮</td><td>演奏中の曲の頭に戻り、それ以上スキップしない。</td><td></td></tr> </tbody> </table>		ランダムプレイ中	プログラムプレイ中	▶▶	順不同にスキップする	予約した曲順でスキップする	⏮	演奏中の曲の頭に戻り、それ以上スキップしない。	
	ランダムプレイ中	プログラムプレイ中									
▶▶	順不同にスキップする	予約した曲順でスキップする									
⏮	演奏中の曲の頭に戻り、それ以上スキップしない。										
早送り／早戻しをする(サーチ)	⏮/REW    ▶/FF 	<p>ボタンを押している間、曲が早く進み(戻り)ます。</p> <p>▶▶ : 進む ⏮ : 戻る</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ディスプレイの時間表示を見ながら操作すると便利です。</li> <li>• 一時停止中に操作すると、指を離れたところで再び一時停止します。</li> <li>• ランダムプレイやプログラムプレイ中は、演奏中の曲の中でだけサーチできます。</li> </ul>									
曲を順不同に聞く(ランダムプレイ)	(停止または演奏中に)  RANDOM 	<p>各曲を順不同に、1回ずつ演奏した後、自動的に止まります。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>RANDOM</p> <p>点灯</p> </div> <p>ランダムプレイを解除するには「■」を押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 演奏中に再度「RANDOM」を押すとランダムプレイは解除され、今の曲から最終曲まで順に演奏します。</li> </ul>									
好みの曲から聞く(ダイレクトプレイ)	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="margin-right: 10px;">1</div> <div style="margin-right: 10px;">2</div> <div style="margin-right: 10px;">3</div> <div style="margin-right: 10px;">4</div> <div style="margin-right: 10px;">5</div> <div style="margin-right: 10px;">6</div> <div style="margin-right: 10px;">7</div> <div style="margin-right: 10px;">8</div> <div style="margin-right: 10px;">9</div> <div style="margin-right: 10px;">≥10</div> <div>0</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content;"> <p>例：曲番1</p> <p>1</p> <p>例：曲番10</p> <p>≥10 → 1 → 0</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> <p>TRACK</p> <p>10</p> <p>指定した曲番</p> </div> <p>指定した曲から最終曲まで演奏して自動的に止まります。</p>									



機 能	リモコンのボタン	説明(操作、本機のディスプレイなど)
好みの曲を予約して聞く (プログラムプレイ)	(停止中に) PROGRAM 	プログラムモードになります。  点灯
	 (曲番の押しかたは、左ページ「好みの曲から聞く」をご参照ください。)	好みの曲を順に指定する。 (20曲まで予約できます。)  曲番 予約順 予約曲の合計時間
		プログラムプレイが始まります。 予約曲を追加するには プログラム演奏中に数字ボタンで曲番を指定する。 プログラムプレイを解除するには ・演奏中に「■」を押すと、演奏は止まりますが、予約はそのまま残ります。 ・「PROGRAM」を押すか、または停止中に「■」を押すと、プログラムモードと予約曲が同時に解除されます。
予約内容を確認する	RECALL 	押すたびに、曲番と予約順が表示されます。  曲番 予約順
予約した曲を取り消す	RECALL 	取り消したい曲番を表示させる。
	CLEAR 	押して、曲を取り消す。 
全曲または予約曲を繰り返し聞く (リピート)	REPEAT 	リピートを解除するには再度押す。  点灯
時間表示を切り換える	(演奏または一時停止中に) TIME MODE 	押すたびに、ディスプレイの時間表示が切り換わります。 ①演奏中の曲の経過時間  ②全曲の残り時間  ③演奏中の曲の残り時間  ④全曲の総経過時間 
		21以上の曲番を演奏中は ③は――：――と表示されます。 ランダムプレイ中は ②は――：――、④は――：――と表示されます。 プログラムプレイ中は ②と④は予約曲だけの時間です。 また、21以上の曲番を演奏中②と③は――：――と表示されます。

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

## 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は・・・

まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

### ■保証書 (別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

**保証期間：お買い上げ日から1年間**

### ■修理を依頼されるとき

うら表紙の「故障かな!？」に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

注) 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 北海道地区

### お客様ご相談センター

北海道 ☎011(221)8090  
札幌市中央区北三条西1丁目

### 修理相談窓口

札幌 ☎011(894)1251  
札幌市厚別区厚別南2丁目17の7

旭川 ☎0166(31)6151  
旭川市2条通21丁目左1号  
帯広 ☎0155(33)8477  
帯広市西19条南1丁目7の11  
函館 ☎0138(53)7107  
函館市山の手1丁目1の15

## 東北地区

### お客様ご相談センター

東北 ☎022(263)4208  
仙台市青葉区国分町3丁目11

### 修理相談窓口

青森 ☎0177(39)9712  
青森市大字ハッ役字矢作1の37  
八戸 ☎0178(45)8665  
八戸市城下4丁目22の25  
弘前 ☎0172(34)6006  
弘前市代官町86  
秋田 ☎0188(26)1600  
秋田市御所野湯本2丁目1の2  
大館 ☎0186(42)0815  
大館市片山町2丁目3の6  
横手 ☎0182(32)1752  
横手市横手町字一の口3  
盛岡 ☎0196(47)1741  
盛岡市上堂1丁目18の22  
水沢 ☎0197(24)7999  
水沢市中田町5の10  
仙台 ☎022(375)2512  
仙台市泉区市名坂字清水端59の2  
古川 ☎0229(23)8121  
古川市北町5丁目1の1

石巻 ☎0225(96)3209  
石巻市元倉1丁目16の2  
仙南 ☎0224(52)1842  
宮城県栗田郡大河原町字錦町6の15  
山形 ☎0236(41)8100  
山形市流通センター3丁目12の2  
酒田 ☎0234(26)5802  
酒田市東南羽町7の15  
鶴岡 ☎0235(22)3285  
鶴岡市宝田1丁目1の12  
新庄 ☎0233(22)7166  
新庄市小田島町5の40  
米沢 ☎0238(22)7141  
米沢市金池8丁目3の13  
郡山 ☎0249(45)4463  
郡山市安積町荒井字大久保39の1  
福島 ☎0245(34)9121  
福島市御山字一本木77の1  
いわき ☎0246(34)5810  
いわき市平中神谷字下知内59の4  
会津 ☎0242(22)6221  
会津若松市町北町大字始字深町10

## International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出製品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は....

TOKYO ☎03-3256-5444  
AKIHABARA 秋葉原 1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

OSAKA ☎06-645-8787  
NIPPOMBASHI 日本橋 4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0994

## 首都圏地区

### お客様相談センター

首都圏 ☎03(3435)9521  
東京都港区芝公園  
1丁目1の2

### 修理相談窓口

宇都宮 ☎0286(32)8450  
宇都宮市中央1丁目  
8の13

高崎 ☎0273(52)1217  
高崎市秋原町沖中  
205の18

両毛 ☎0276(25)6870  
太田市東新町244の1

水戸 ☎0292(25)0119  
水戸市柳河町309の2

つくば ☎0298(55)7860  
つくば市梅園2丁目  
1の13

埼玉 ☎048(728)8960  
浦和市赤堀2丁目4の2

千葉 ☎043(251)3537  
千葉市稲毛区園生町  
369の1

木更津 ☎0438(25)1125  
木更津市貝淵4丁目  
17の8

銚子 ☎0479(33)2723  
銚子市野尻町1854

船橋 ☎0474(23)7565  
船橋市市場4丁目  
12の17

柏 ☎0471(63)8905  
柏市北柏1丁目7の6

東京 ☎03(5477)9780  
東京都世田谷区経堂  
5丁目26の8

甲府 ☎0552(22)5171  
甲府市下飯田2丁目  
1の27

横浜 ☎045(743)7090  
横浜市保土ヶ谷区  
狩場町169

新潟 ☎025(286)0171  
新潟市東明1丁目  
8の14

佐渡 ☎0259(23)2898  
南津市秋津字境  
108の1

長岡 ☎0258(28)2111  
長岡市寺島町308の12

上越 ☎0255(44)6871  
上越市大字藤野新田  
字大割353の3

## 中部地区

### お客様相談センター

中部 ☎052(951)3167  
名古屋市中区東1丁目  
23の30

### 修理相談窓口

石川 ☎0762(94)2683  
石川県石川郡  
野々市町稲荷3丁目80

富山 ☎0764(32)8705  
富山市寺島1298

福井 ☎0776(54)5606  
福井市開発4丁目112

松本 ☎0263(58)0073  
松本市大字笹賀  
7600の7

静岡 ☎054(287)9000  
静岡市西島765

名古屋 ☎052(614)3136  
名古屋市中区  
西又兵衛町3の48

岐阜 ☎058(323)6010  
岐阜県本巣郡北方町  
高屋太子2丁目30

高山 ☎0577(33)0613  
高山市花岡町3丁目82

三重 ☎0592(55)1380  
久居市森町北谷  
1920の3

## 関西地区

### お客様相談センター

関西 ☎06(949)2050  
大阪市中央区城見  
2丁目1の61

### 修理相談窓口

滋賀 ☎0775(82)5021  
守山市勝部町260

京都 ☎075(672)9636  
京都市南区  
上鳥羽石橋町20の1

大阪 ☎06(359)6225  
大阪市北区本庄西  
1丁目1の7

奈良 ☎07435(9)2770  
大和郡山市椎木町  
404の2

和歌山 ☎0734(75)1311  
和歌山市中島499の1

神戸 ☎078(612)5035  
神戸市長田区上池田  
5丁目5の23

## 中国地区

### お客様相談センター

中国 ☎082(242)9511  
広島市中区国泰寺町  
2丁目3の23

### 修理相談窓口

鳥取 ☎0857(26)9695  
鳥取市安長295の1

米子 ☎0859(34)2129  
米子市米原4丁目  
2の33

松江 ☎0852(23)1128  
松江市西津田2丁目  
10の19

出雲 ☎0853(21)3133  
出雲市渡橋町416

浜田 ☎0855(22)6629  
浜田市下府町327の93

岡山 ☎086(292)1162  
岡山県都窪郡早島町  
矢尾807

津山 ☎0868(23)1264  
津山市北園町22の8

広島 ☎082(230)8777  
広島市西区楠木町  
4丁目9の26

福山 ☎0849(53)8115  
福山市御町2の14

尾道 ☎0848(20)2401  
尾道市東尾道11の22

徳山 ☎0834(22)1627  
徳山市浦山開作  
8211の5

山口 ☎0839(89)4441  
山口市大字佐山  
1120の1

下関 ☎0832(56)4597  
下関市秋根北町5の7

## 四国地区

### お客様相談センター

四国 ☎0878(51)3338  
高松市古新町8の1

### 修理相談窓口

香川 ☎0878(74)6200  
香川県綾歌郡  
国分寺町新名663の1

徳島 ☎0886(98)1125  
徳島県板野郡北島町  
鯛浜字かや108

高知 ☎0888(66)3142  
南国市岡豊町中島  
331の1

東予 ☎0897(33)6157  
新居浜市庄内4丁目  
4の21

松山 ☎0899(71)2106  
松山市土居田町  
750の2

宇和島 ☎0895(25)6280  
宇和島市中沢町1丁目  
5の43

## 九州地区

### お客様相談センター

九州 ☎092(414)3039  
福岡市博多区博多駅  
南1丁目2の13

### 修理相談窓口

福岡 ☎092(593)9036  
春日市春日公園  
3丁目48

佐賀 ☎0952(26)9151  
佐賀市本庄町  
大字本庄896の2

長崎 ☎0958(57)4050  
長崎市赤迫町597

佐世保 ☎0956(31)8719  
佐世保市日守町  
2787の6

大分 ☎0975(56)3815  
大分市萩原4丁目  
8の35

中津 ☎0979(24)6150  
中津市大字万田612の1

日田 ☎0973(24)6464  
日田市玉川町3丁目  
554の2

宮崎 ☎0985(85)6530  
宮崎県宮崎郡清武町  
下加納366の2

延岡 ☎0982(22)1138  
延岡市卸本町1の30

都城 ☎0986(22)2014  
都城市平江町2街区  
13号

熊本 ☎096(367)6067  
熊本市健康本町12の3

八代 ☎0965(34)5611  
八代市田中西町46

天草 ☎0969(22)3125  
本渡市港町18の11

鹿児島 ☎0992(50)5657  
鹿児島市与次郎1丁目  
7の36

薩摩 ☎0996(25)2239  
川内市永利町703の2

鹿屋 ☎0994(44)7031  
鹿屋市新川町6170の1

大島 ☎0997(53)5101  
名瀬市矢之脇町  
10の15

## 沖縄地区

### 修理相談窓口

沖縄 ☎098(877)1207  
浦添市城間4丁目  
23の11

北部 ☎0980(52)3458  
名護市宇茂佐914の3

中部 ☎098(933)4010  
沖縄市山内2丁目26の6

# 故障かな！？

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは	ここをご確認ください	処置
ディスクを入れ、「OPEN/CLOSE」を押してもトレイが閉じない。	トレイに正しくのせられていますか。	もう一度入れなおす。
ディスクを入れても、ディスプレイに総曲数等の表示が出ない。演奏ボタンを押しても演奏が始まらない。	ディスクが表裏逆に入っていませんか。	ラベル面を上にする。
	ディスクが汚れていませんか。	やわらかい布でふく。
	ディスクに傷がついていませんか。	新しいディスクと取り替える。
	ディスクが極端に反っていませんか。	
	露付き状態になっていませんか。	電源を入れ、1時間待ってから使用する。
特定の個所が正常に演奏できない。	ディスクが汚れていませんか。	やわらかい布でふく。

## 定 格

### ■オーディオ

チャンネル数	2チャンネル(ステレオ)
周波数特性	2Hz~20kHz, $\pm 0.2\text{dB}$
出力電圧	2Vrms(0dB)(EIAJ)
ダイナミックレンジ	99dB以上(EIAJ)
SN比	120dB以上(EIAJ)
全高調波ひずみ率	0.002%以下(1kHz)(EIAJ)
チャンネルセパレーション	110dB以上(EIAJ)
ワウ・フラッター	測定限界以下(EIAJ)
DAコンバーター	

S・アドバンストMASH\*・クラスA DAC

出力インピーダンス	約1k $\Omega$
負荷インピーダンス	10k $\Omega$ 以上

### ■信号フォーマット

標準化周波数	44.1kHz
--------	---------

### ■ピックアップ

光源	半導体レーザー
波長	780nm

### ■総合

電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	10W
寸法(幅×高さ×奥行)	270×85×309mm
重量	3.0kg

POWERボタン「STANDBY」時の消費電力約2.2W

注) この定格は、性能向上のため変更することがあります。

※MASHは、NTTの登録商標です。

### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販売店名	電話 (      )      —	お買い上げ日	年    月    日
お近くの当社 ご相談センター	電話 (      )      —	品      番	S L - P 7 0

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 電(06) 909-1021

RQT2823-S

H1094G0